



HANDLEIDING Pulse

www.duobond.com
info@duobond.com

HANDLEIDING PULSE AUTOMAAT

Pulse past op alle Duobond reparatiebruggen



- * Zorg voor een schone werkomgeving
- * Ideale werktemperatuur is 20 graden Celsius
- * Oude, vieze breuken eerst schoonmaken met Duobond Prep-Clean
- * Geen reparatie uitvoeren in het gezichtsveld van de bestuurder
- * Bereid de reparatie voor zoals in de 'Handleiding ruit reparatie'





Open eventueel de breuk zoals omschreven in de 'Handleiding ruit reparatie'


Plaats de reparatiebrug en draai de injector op de ruit in de juiste positie, zorg ervoor dat u deze niet te strak aandraait




Duobond UV hars Single Shot toevoegen in de injector



Sluit de luchtslang van Pulse aan op de nippel op de injector
Voorkom te hard drukken, om zo het beschadigde gebied niet te vergroten

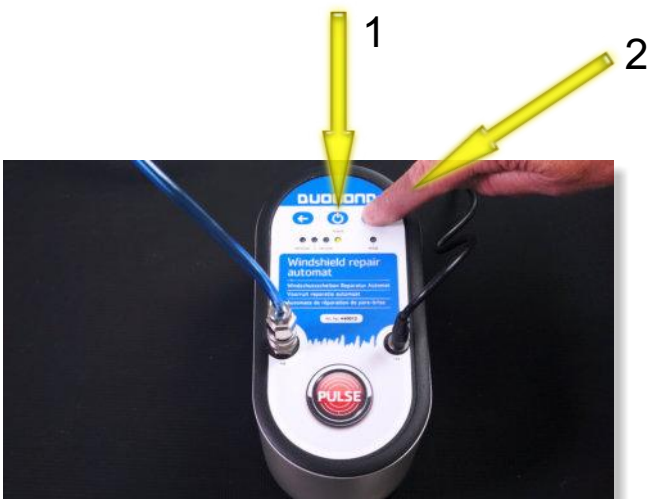

Zet Pulse aan met de powerknop (1)
start daarna het programma met de knop (2)

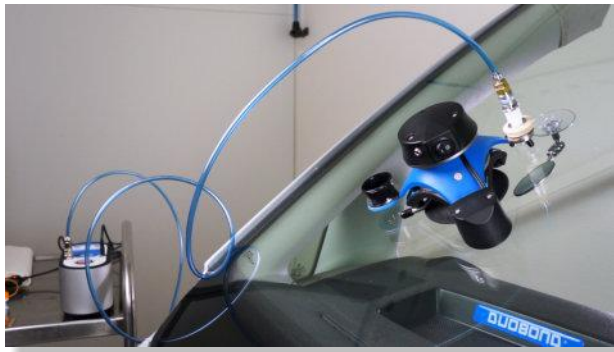

Pulse zal gedurende 10 minuten het automatische programma doorlopen



Als deze LED brandt, is het automatische programma van Pulse actief.



Als deze LED brandt, staat de Pulse in een neutrale positie (geen druk, geen vacuüm)



Vacuümstand van Pulse



Het programma is doorlopen,
Pulse staat op stand-by



Met de pijlen is Pulse eventueel ook
handmatig in de stellen op druk en vacuüm



Ontkoppel de luchtslang



Ga verder met de afwerking van de breuk,
zoals omschreven in de
'Handleiding ruitreparatie'



[scan hier voor de Pulse video](#)